

WAZNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem wszystkie instrukcje oraz zastosuj się do nich przed zainstalowaniem i użyciem tego produktu. Przechowaj na przyszłość.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pompa piaskowa

Model SF90220-1

Napięcie: 220-240 V, częstotliwość: 50 Hz, moc 190 W

Hmax 3.0 m, H min 0.19 m, IPX4

Maksymalna temperatura wody 35 st.C.



Rysunki wyłącznie w celu objaśnienia.

Firma INTEX ma w swojej ofercie także: nadmuchiwane zabawki, artykuły plażowe, materace do spania, pontony, o które możesz pytać w miejscu zakupu tego basenu, a także w marketach i sklepach zabawkowych.

Ze względu na ciągłe doskonalenie swoich produktów, Intex zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyglądu, które mogą spowodować aktualizacje w instrukcjach bez uprzedzenia.

INTEX®

©2021 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle
Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/
Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous
licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen
Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong
Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué
dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading
B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

SPIS TREŚCI

OSTRZEŻENIA.....	3
OPIS CZĘŚCI.....	4-5
MONTAŻ.....	6-13
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU.....	8
OBSŁUGA.....	14-16
TABELA CZASU DZIAŁANIA.....	17
TABELA CZASU DZIAŁANIA DLA BASENÓW INNEJ FIRMY.....	18
KONSERWACJA.....	19
PRZECHOWYWANIE.....	19
MOŻLIWE PROBLEMY.....	20
PROBLEMY W UŻYTKOWANIU	21
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.....	21
GWARANCJA.....	22

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Podczas instalowania i używania sprzętu elektrycznego, powinny być zachowane poniższe środki ostrożności.

PRZECZYTAJ I POSTĘPUJ ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI WSKAZÓWKAMI

OSTRZEŻENIE



- Nie pozwalaj dzieciom używać pompy filtrującej jeśli nie są pod ciągłym nadzorem dorosłych.
- Dzieci muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od produktu i przewodów zasilających.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i użytkowanie nie powinno być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub z brakiem wiedzy i doświadczenia, jeżeli są one pod nadzorem lub otrzymają instrukcje użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i zrozumieją możliwe zagrożenia.
- Montaż i demontaż tylko przez osoby dorosłe.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem należy pompę filtrującą podłączyć do gniazdka sieciowego z podłączonym wyłącznikiem różnicowym. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, jeśli nie jesteś w stanie określić czy gniazdo sieciowe jest zabezpieczone wyłącznikiem różnicowym. Skorzystaj z usług wykwalifikowanego elektryka w celu zainstalowania wyłącznika różnicowego, którego maksymalne natężenie wynosi 30 mA.
- Zawsze należy odłączać produkt, gdy jest on czyszczony, naprawiany itp.
- Po zainstalowaniu produktu należy mieć dostęp do wtyczki.
- Nie należy zakopywać przewodu elektrycznego. Umieść przewód w miejscu gdzie nie zostanie uszkodzony przez maszynę do strzyżenia trawy, nożyce do żywopłotu czy inny sprzęt ogrodniczy.
- Jeżeli przewód zasilający jest zniszczony to musi być wymieniony przez producenta, pracownika serwisu lub wykwalifikowaną osobę aby uniknąć ryzyka.
- Aby zredukować ryzyko wstrząsu elektrycznego nie używaj przedłużaczy elektrycznych, wyłączników czasowych i zmienników prądu w celu podłączenia pompy do źródła prądu. Zawsze zapewnij odpowiednie dojsięcie go gniazdka.
- Nie włączać lub wyłączać z gniazdka tego produktu stojąc w wodzie lub gdy ręce są mokre.
- Wtyczka od przewodu pompy powinna znajdować się co najmniej 3,5 metra od basenu.
- Ustaw produkt z dala od basenu, aby dzieci nie mogły się po nim wspiąć i wejść do basenu.
- Pompa filtrująca nie może być włączona podczas korzystania z basenu.
- Pompa służy do pracy wyłącznie z basenami rozkładanymi. Nie można jej używać do filtrowania wody w basenach stałych.
- Aby zredukować ryzyko niebezpieczeństwa nigdy nie wchodź do basenu jeżeli części sitka zasysającego są poluzowane, złamane, zniszczone lub zaginęły. Należy natychmiast wymienić poluzowane, złamane, zniszczone lub zaginione części.
- Nie baw się i nie pływaj w pobliżu sprzętu zasysającego. Twoje ciało lub włosy mogą zostać uwięzione, co może spowodować trwałe obrażenia lub utonięcie.
- W celu uniknięcia zniszczenia sprzętu i ryzyka obrażeń zawsze wyłączaj pompę zanim zmienisz położenie zaworu filtra.
- Używając pompy pamiętaj, żeby nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego podanego na zbiorniku filtra.
- Niebezpieczne ciśnienie. Niewłaściwy montaż pokrywy zaworu zbiornika może spowodować gwałtowne zdmuchnięcie pokrywy zaworu i doprowadzić do poważnych obrażeń, uszkodzenia mienia lub śmierci.
- Pompa służy wyłącznie do użytku dla celów wskazanych w niniejszej instrukcji.

NIESTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD MOŻE DOPROWADZIĆ DO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA, A W SKRAJNYCH PRZYPADKACH NAWET DO ŚMIERCI.

Zawsze stosuj się do powyższych zasad i kieruj się zdrowym rozsądkiem kiedy korzystasz z zabawy w wodzie. W przeciwnym wypadku może dojść do zniszczenia posesji, porażenia prądem lub innych poważnych uszkodzeń ciała, a w skrajnych przypadkach nawet śmierci.

OPIS CZĘŚCI

Poświęć kilka minut na sprawdzenie zawartości zestawu zanim rozpocznieś montaż.

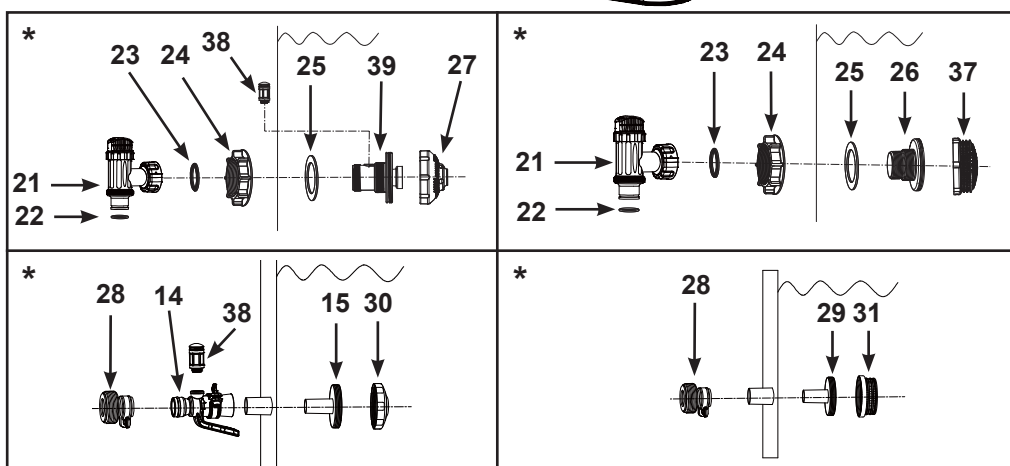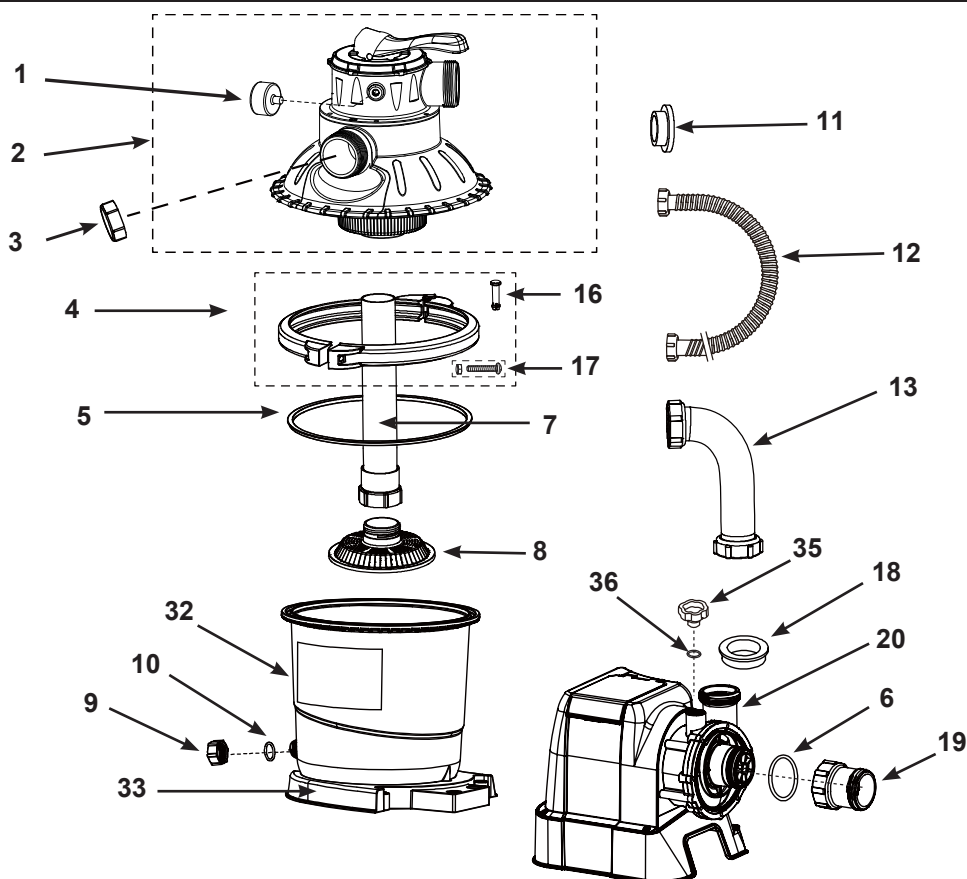

" * ": Jeśli pompa nie została zakupiona jako część zestawu basenowego, części te nie należą do zestawu. W razie potrzeby, aby zamówić owe części, należy się skontaktować z naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi.

UWAGA: Rysunki mają charakter poglądowy, mogą się różnić od aktualnej wersji produktu. Nie zachowano skali.

OPIS CZĘŚCI (ciąg dalszy)

Poświęć kilka minut na sprawdzenie zawartości zestawu zanim rozpoczniesz montaż.





NUMER	OPIS	ILOŚĆ	NUMER CZĘŚCI ZAMIENNEJ
1	CISNIENIOMIERZ	1	11720
2	POKRYWA & ZAWÓR 6-STOPNIOWY	1	11721B
3	POKRYWA WYLOTU ODPŁYWOWEGO	1	11131
4	KLAMRA ZACISKOWA	1	11722
5	USZCZELKA POKRYWY OBUDOWY	1	11728
6	USZCZELKA WLOTOWA SILNIKA POMPY PIASKOWEJ	1	10712
7	RDZEŃ RURY CENTRALNEJ	1	11729
8	SITKO FILTRA	1	11730
9	NAKRĘTKA ZAWORU ODPŁYWOWEGO	1	11456
10	USZCZELKA ZAWORU ODPŁYWOWEGO	1	11385
11	USZCZELKA WĘŻA ŁĄCZĄCEGO	4	11228
12	WĄŻ Z NAKRĘTKAMI	2	11010
13	WĄŻ ŁĄCZĄCY FILTRA PIASKOWEGO	1	11763
14	ADAPTER WLOTU POWIETRZA DO BASENU	1	12368
15	ŁĄCZÓWKA FILTRA SIATKOWEGO NA WLOCIE	1	12365
16	BOLEC KLAMRY	1	11726
17	ZAKRĘTKA KLAMRY	1	11727
18	USZCZELKA WĘŻA ŁĄCZĄCEGO	1	11412
19	PRZEŻROCZYSTA PUŁAPKA NA LIŚCIE	1	11733
20	SILNIK POMPY	1	12704
21*	ZAWÓR TŁOKA	2	10747
22*	USZCZELKA WĘŻA	2	10262
23*	USZCZELKA ZAWORU SITKA	2	10745
24*	NAKRĘTKA SITKA	2	10256
25*	PŁASKA USZCZELKA	2	10255
26*	NAGWINTOWANE ZŁĄCZE	1	10744
27*	REGULOWANA DYSZA STRUMIENIOWA WLOTU DO BASENU	1	12369
28*	ŁĄCZNIK B	2	10722
29*	ŁĄCZNIK SITKA	1	11070
30*	DYSZA STRUMIENIOWA W LOTU DO BASENU	1	12364
31*	SITKO	1	12197
32	ZBIORNIK 10" POMPY PIASKOWEJ	1	12711
33	10" POMPA PIASKOWA I PODSTAWA ZBIORNIKA	1	12715
34	ZAKRĘTKA ZAWORU STRUMIENIA POWIETRZA (NIE WYKAZANO)	1	12373
35	ZAWÓR POWIETRZA	1	10725
36	USZCZELKA ZAWORU	1	10264
37*	SITKO	1	12198
38*	ZAWÓR STRUMIENIA POWIETRZA	1	12363
39*	GWINTOWANA ŁĄCZÓWKA WLOTU POWIETRZA	1	12371

" * ": Jeśli pompa nie została zakupiona jako część zestawu basenowego, części te nie należą do zestawu. W razie potrzeby, aby zamówić owe części, należy się skontaktować z naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi. Zamawiając części upewnij się, że podałeś numer modelu i numer części.

INSTRUKCJA INSTALACJI: SITKO I ZAWÓR TŁOKA (w opcji)






Siatka na sitku zapobiega zaklinowaniu się dużych obiektów bądź zniszczeniu pompy filtrującej, natomiast zawór tłoka zapobiega dostaniu się wody do pompy filtrującej podczas wyjmowania wkładu lub jego czyszczeniu. Zainstaluj sitko i zawór tłoka zanim napompujesz ring basenu. Numery części w dalszej części instrukcji odpowiadają tym zawartym w dziale „lista części” tej instrukcji. W celu zainstalowania postępuj w następujący sposób:

1. Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara odkręć złączkę zaworu tłoka z nagwintowanego złącza (26). **Patrz rys. 1.** Zwróć uwagę aby nie zgubić gumowej uszczelki (23). Połóż nakrętkę na ziemi w bezpiecznym miejscu.
2. Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara odkręć nakrętkę sitka (24) z nagwintowanego złącza (26). Zostaw płaską uszczelkę (25) na złączu (26).
3. Zainstaluj sitko i zawór w dolnej pozycji przy wylocie basenu oznaczonym :+”. W basenie zamontuj złącze (26) wraz uszczelką tak, aby złącze znajdowało się naprzeciw wnętrza basenu.
4. Przed montażem nasmaruj gwint wazeliną. Płaską stroną nakrętki sitka (24) skierowaną w stronę basenu nakręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara z powrotem na nagwintowane złącze (26). **Patrz rys. 2.**
5. Zaciśnij palcem nakrętkę (24) na nagwintowanym złączu (26).
6. Chwyć zawór sitka. Upewnij się, że uszczelka (23) jest na miejscu.
7. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara zakręć złączkę zaworu tłoka z powrotem na nagwintowane złącze (26). **Patrz rys. 3.**
8. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara przekręć uchwyt zaworu tłoka do położenia zamkniętego. Upewnij się, że zawór tłoka jest zamknięty. Pozwoli to uniknąć wypływania wody podczas napełniania basenu. **Patrz rys. 4.**

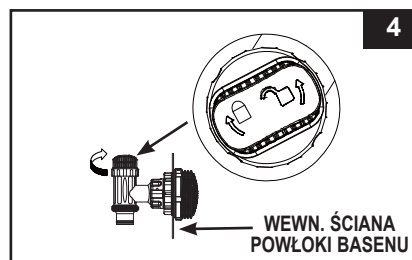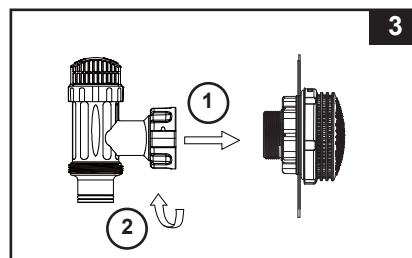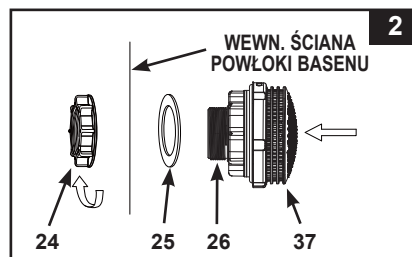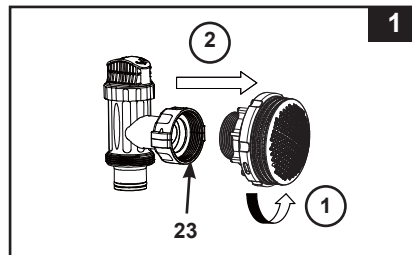

INSTRUKCJA INSTALACJI: DYSZA I ZAWÓR TŁOKA (w opcji)

1. Odkręcić zespół zaworu nurnikowego w lewo (przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara) z łączówki gwintowanej wlotu powietrza (39). **Patrz rys.5.** Zwróć uwagę aby nie zgubić gumowej uszczelki (23). Połóż nakrętkę na ziemi w bezpiecznym miejscu.
2. Odkręcić w lewo (przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara) nakrętkę filtra siatkowego (24) z łączówki gwintowanej wlotu powietrza (39). Zostaw płaską uszczelkę (25) na złączu (39).
3. Zainstaluj dyszę i zawór w górnej pozycji przy wlocie basenu. Od wewnętrznej strony wykładziny basenowej włożyć zespół dyszy (27 & 39) do jednego z naciętych otworów; na łączówce powinno zostać podkładka, która będzie przylegać do wewnętrznej strony wykładziny basenowej.
4. Przed montażem nasmaruj gwint wazeliną. Następnie, płaską stroną nakrętki filtra siatkowego (24) zwróconą do ściany zewnętrznej wykładziny, wkręcić w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara) nakrętkę filtra siatkowego (24) z powrotem na łączówkę gwintowaną wlotu powietrza (39). **Patrz rys. 6.**
5. Dokręcić palcami regulowaną dyszę strumieniową wlotu do basenu (27) i nakrętkę filtra siatkowego (24) na łączówkę gwintowaną wlotu powietrza (39).
6. Chwyć zespół siłka. Upewnij się, że uszczelka (23) jest na miejscu.
7. Wkręcić zawór strumienia powietrza (38) na łączówkę gwintowaną wlotu powietrza (39). **UWAGA:** Dopilnować, aby zawór próżniowy był dobrze dokręcony i skierowany do góry. Odkręcić zespół zaworu nurnikowego w prawo (przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara) z powrotem na łączówkę gwintowaną wlotu powietrza (39). **Patrz rys. 7.**
8. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara przekręcić uchwyt zaworu tłoka do położenia zamkniętego. Upewnij się, że zawór tłoka jest zamknięty. Pozwoli to uniknąć wypływania wody podczas napełniania basenu. **Patrz rys. 8.**
9. Nakieruj dyszę tak, aby cyrkulacja wody była jak najlepsza. **Patrz rys.9.**
10. Basen jest gotowy do napełnienia wodą. Sprawdź instrukcję do basenu.

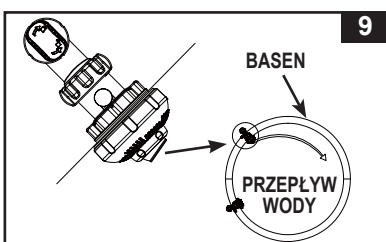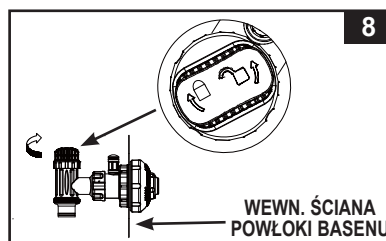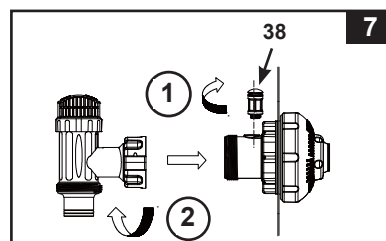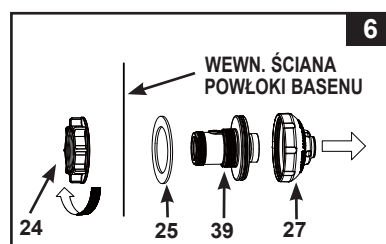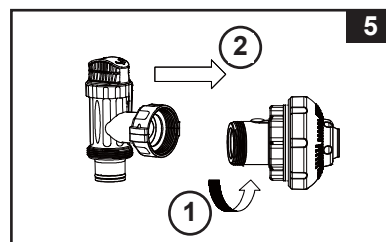

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Filtr piaskowy usuwa zawieszone cząsteczki ale nie odkaża basenu. Chemia basenowa to wyspecjalizowana dziedzina i powinienś skonsultować się z lokalnym specjalistą w zakresie serwisowania basenów aby uzyskać szczegółowe informacje.

Moc:	220-240 Volt AC
Moc:	190 W
Maksymalne ciśnienie robocze:	1.4 bar (20 psi)
Efektywny obszar filtracyjny:	0.05 m ² (0.54 ft ²)
Pompy filtrującej przepływ wody:	4.5 m ³ /godzina
Polecane środki filtracyjne:	Nr. 20 piasek krzemionkowy lub piasek szklarski. Rozmiar cząsteczki od 0.45 do 0.85 mm. Współczynnik ujednolicenia mniej niż 1.75.
Polecana ilość środka filtrującego:	Nr. 20 piasek krzemionkowy 12 Kg lub piasek szklarski 8.5 Kg.
Gwarancja:	patrz rozdział „warunki gwarancji”

MONTAŻ

WYMAGANE NARZĘDZIA: Śrubokręt

Lokalizacja i osadzenie pompy:

- System musi być zainstalowany na równej płaszczyźnie i wolnym od wibracji podłożu.
- Zapewnij lokalizację, która będzie chroniła przed wietrzeniem, wilgocią, powodzią i mrozem.
- Zapewnij odpowiedni dostęp, przestrzeń i oświetlenie niezbędne dla rutynowej konserwacji.
- Silnik pompy wymaga swobodnej cyrkulacji powietrza w celu chłodzenia. Nie instalować pompy w miejscach wilgotnych i niewentylowanych.

Zaleca się, aby dwie lub więcej osób instalowało ten produkt.





Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do używania w domu.

Montaż pułapki na liście:

1. Upewnij się, że uszczelka (6) jest na miejscu. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara przykręć pułapkę na liście (19) do wlotu silnika (patrz rys. 10).

Instalowanie zbiornika z piaskiem:

1. Umie podstaw zbiornika w wybranym miejscu.
2. Umie zbiornik na podstawie (patrz rys. 11.1).

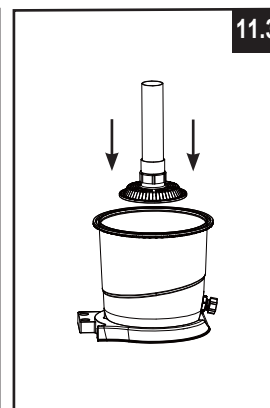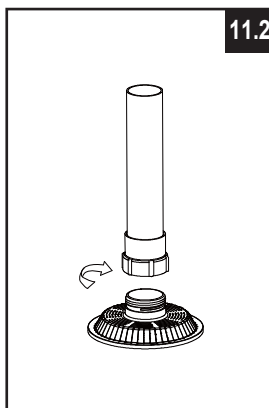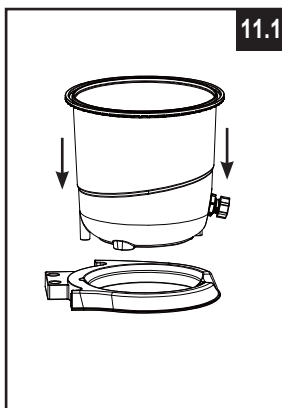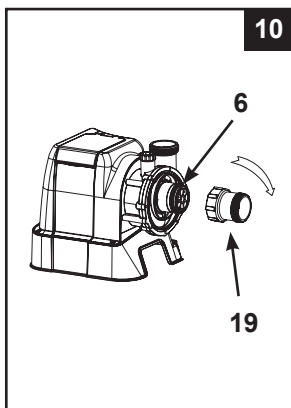

MONTAŻ (ciąg dalszy)

3. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara przykręć rurę środkową (7) do sitka filtra (8) (patrz rys. 11.2).
4. Włóż pionowo złączoną rurę i sitko do zbiornika. Upewnij się, że sitko jest dobrze przymocowane do dna zbiornika, a rura jest pionowo i na samym środku zbiornika (patrz rys. 11.3).





Napełnianie piaskiem:

WAŻNE: Użyj nr. 20 piasek krzemionkowy lub piasek szklarski o rozmiarze cząsteczki od 0.45 do 0.85 mm. Współczynnik ujednolicenia mniej niż 1.75.

Używaj wyłącznie środków filtracyjnych wskazanych przez producenta.

UWAGA: Zanim napełnisz zbiornik piaskiem upewnij się, że siatka filtra i rura środkowa (7) są dobrze przytwierdzone do dna zbiornika i że centralna rura jest na samym środku zbiornika.

1. Aby zapobiec wpadaniu piasku do środka rury podczas wsypywania, nałóż nakrętkę na górną część rury (patrz rys. 12).
2. Podczas gdy jedna osoba trzyma rurę aby była na środku druga wsypuje powoli piasek do zbiornika, tak aby zapobiec przesunięciu się sitka filtra (patrz rys. 13).

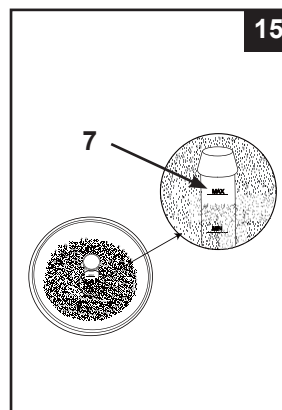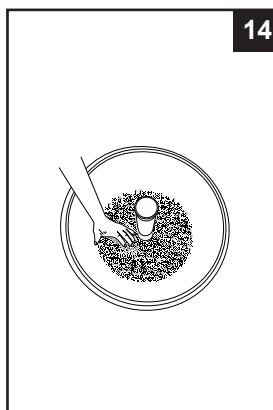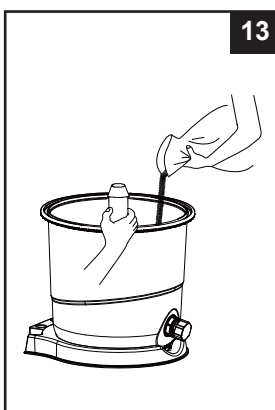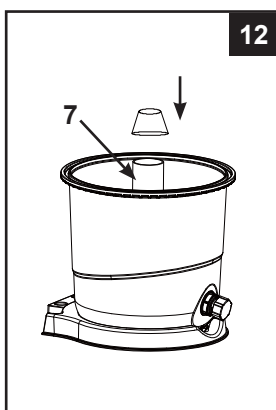

3. Napełnij zbiornik do około połowy aby piasek został równomiernie rozprowadzony, następnie dolej do zbiornika trochę wody aby zapewnić efekt amortyzowania podczas wsypywania pozostałego piasku. To zapobiegnie nadmiernym wstrząsom sitka filtra (patrz rys. 14).
4. Napełnij zbiornik piaskiem tak aby był na wysokości pomiędzy wskaźnikiem "MAX" i "MIN" zaznaczonym na rurze środkowej. Wyrównaj powierzchnię piasku ręką (patrz rys. 14 & 15).
5. Zdejmij nakrętkę z górnej części rury.
6. Usuń cały piasek z górnej krawędzi zbiornika.

WAŻNE: Upewnij się, że rura środkowa (7) po nasypianiu piasku znajduje się dokładnie na samym środku zbiornika zanim przejdziesz do następnej czynności.



MONTAŻ (ciąg dalszy)

⚠ OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowy montaż zaworu zbiornika i śruby może doprowadzić do gwałtownego oderwania się zaworu i śruby, co może spowodować poważne obrażenia, zniszczenia lub śmierć.



Montaż 6-stopniowego zaworu:

1. Make sure the tank o-ring (5) is in place (**patrz rys. 16**). UWAGA: Upewnij się że uszczelka jest wolna od piasku i osadu.
2. Opuść pokrywę 6-stopniowego zaworu powoli na zbiornik i upewnij się, że rura wystająca spod pokrywy zaworu jest dobrze dopasowana do górnej części rury środkowej (7) (**patrz rys. 17**). Upewnij się, że uszczelka dobrze przylega pomiędzy krawędzią zbiornika a krawędzią pokrywy 6-stopniowego zaworu. **WAŻNE:** Upewnij się, że krawędź pokrywy 6-stopniowego zaworu jest wyrównana z rowkiem na brzegach zbiornika.

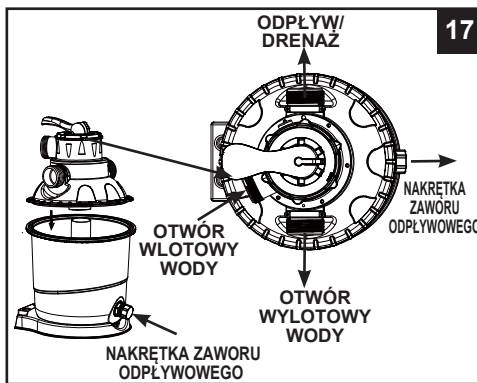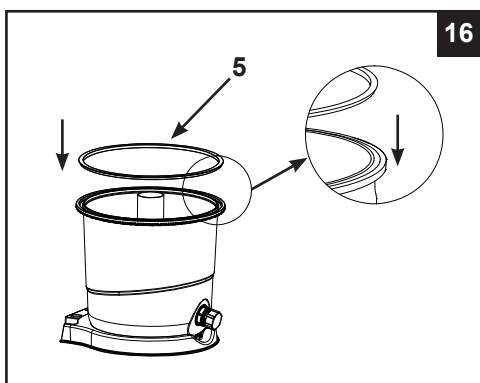

WAŻNE: Są trzy otwory łączące do węży na 6-stopniowym zaworze, upewnij się, że otwór wylotowy (z filtra do basenu) na zaworze jest skierowany w stronę basenu (**patrz rys. 18**).

3. Usu zacisk klamry i zainstaluj klamr dokoła kryzy zaworu, nast pnie włóż zacisk wykorzystuj c rubokr t (nie zawarty) aby go docisn (**patrz rys. 18 & 19**).

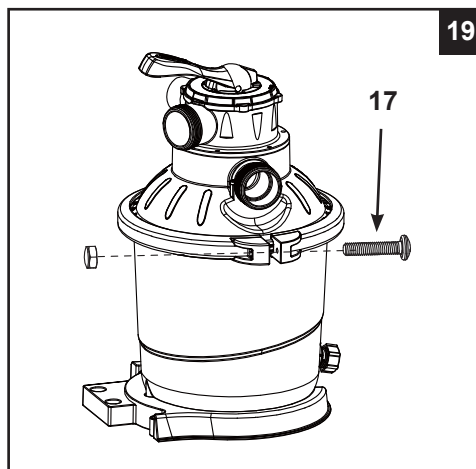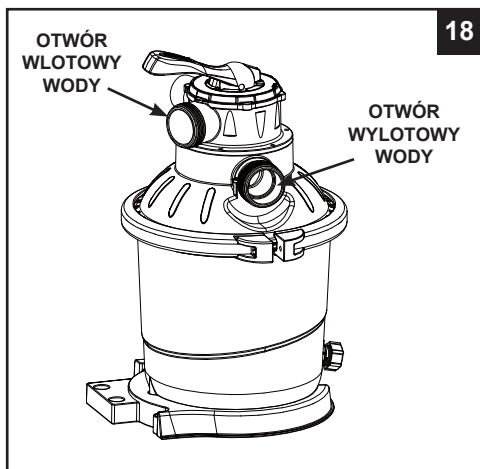

MONTAŻ (ciąg dalszy)





Instalacja silnika:

1. Umieść uszczelkę (18) na wylocie silnika. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara połącz wąż (13) otworem wylotowym silnika pompy (patrz rys. 20).
2. Połącz silnik pompy z podstawą zbiornika (patrz rys. 21.1). UWAGA: Upewnij się, że otwór wlotowy na wąż pułapki na liście jest skierowany w stronę basenu.

WAŻNE: Niektóre kraje, zwłaszcza członkowie Wspólnoty Europejskiej wymagają, by produkt był zabezpieczony i ustawiony na ziemi lub przymocowany do podstawy stałej w pozycji stojącej. Sprawdź lokalne przepisy i upewnij się czy nie ma szczególnych wymagań co do pomp filtrujących do basenów ogrodowych. Jeśli tak to możesz zamontować urządzenie na stałej podstawie przy pomocy 2 otworów znajdujących się w podstawie. Patrz rys. 21.2.

Produkt może być zainstalowany na podstawie cementowej lub na drewnianej konstrukcji w celu zabezpieczenia przed przewróceniem.

- Otwory montażowe mają średnicę 6,4 mm i są oddalone od siebie o 196.5 mm.
 - Użyj 2 śrub o maksymalnej średnicy 6,4 mm.
3. Umieść uszczelkę (11) na wlocie 6-stopniowego zaworu. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara połącz wąż (13) z wlotem 6-stopniowego zaworu (patrz rys. 22).

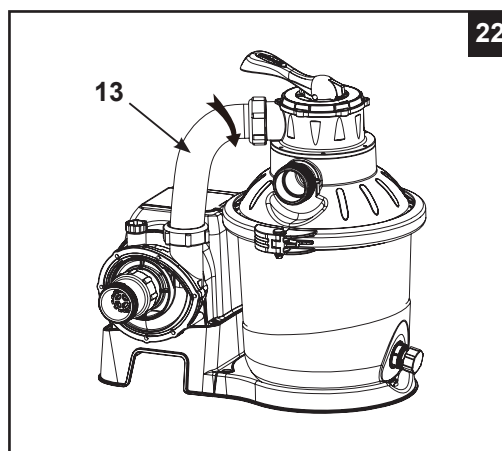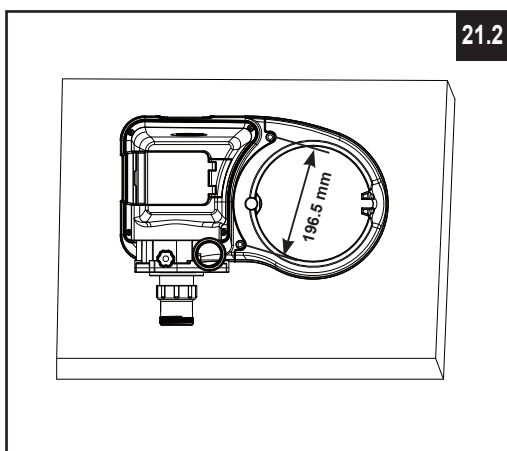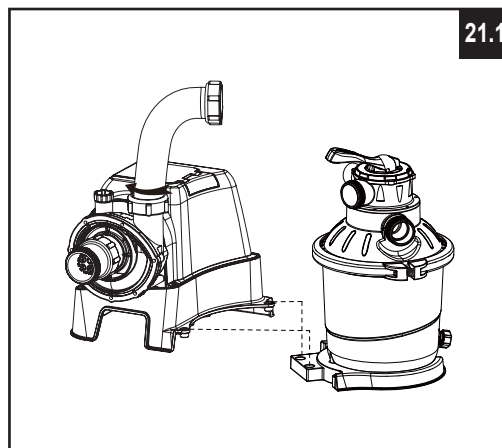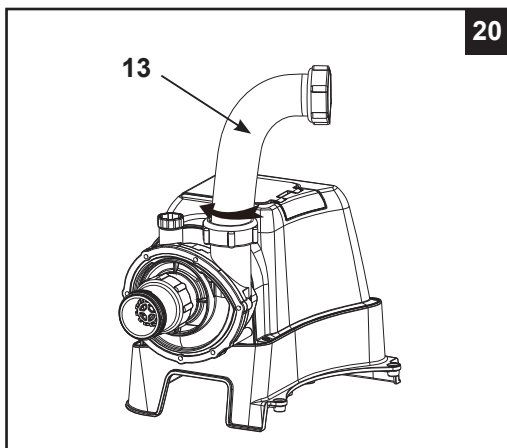


PODŁĄCZENIE WĘŻA PIASKOWEJ POMPY FILTRUJĄCEJ

⚠ OSTRZEŻENIE

- Trzymaj pompę filtrującą w odległości co najmniej 2 metrów od basenu.
- Wtyczka od przewodu pompy powinna znajdować się co najmniej 3,5 metra od basenu.
- Umieść pompę tak, aby zapobiec wspinaniu się dzieci na produkt i wchodzeniu do basenu.

6 – stopniowy zawór posiada trzy otwory przelotowe węża.

1. Podłącz jedną końcówkę węża (12) do otworu wlotowego filtra a drugą końcówkę węża do dolnego zaworu tłoka z sitkiem. Upewnij się, że nakrętki węża są dobrze zaciśnięte.
2. Połącz drugi wąż (12) pomiędzy wlotem wody 6 – stopniowego zaworu i górnym zaworem z dyszą. Upewnij się, że nakrętki węża są dobrze zaciśnięte.
3. Trzeci otwór łączący węża (wylot na ścieki/odpady) na 6 – stopniowym zaworze powinien być skierowany do odpowiedniego zbiornika na odpady używając węża lub rury (nie znajduje się w zestawie). Usuń nakrętkę zaworu odpływowego przed podłączeniem takiej rury.
4. Piaskowa pompa filtrująca jest teraz gotowa aby filtrować wodę z basenu.

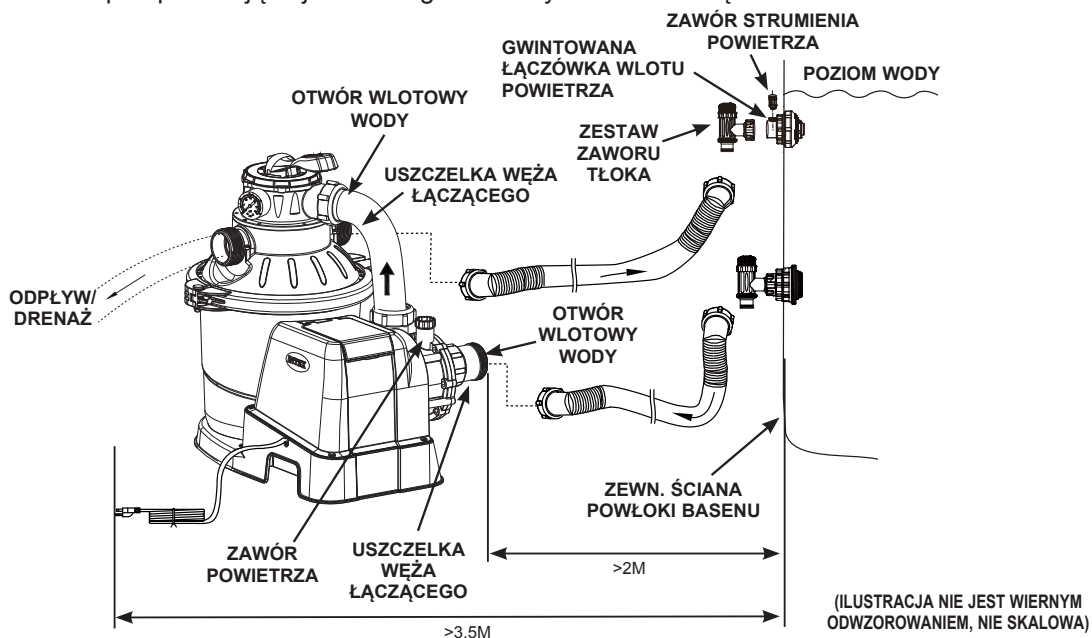

Zgodnie z Międzynarodowym Standardem, IEC 60364-7-702, na temat elektrycznej instalacji przy basenie następujące odległości muszą być zachowane:

- Pompa filtrująca musi znajdować ponad 2 m od ścian basenu.
- Wtyczka przewodu zasilającego do 220-240 V źródła energii elektrycznej pompy filtrującej musi być umieszczona więcej niż 3,5 m od ścian basenu.


Sprawdź z lokalnymi władzami, aby ustalić odpowiedni standard i wymagania dla "instalacji elektrycznej basenów i wyposażenia". Poniższa tabela stanowi jedynie punkt odniesienia:

Państwo/Region	Numer Standardu
Międzynarodowy	IEC 60364-7-702
Francja	NF C 15-100-7-702
Niemcy	DIN VDE 0100-702
Holandia	NEN 1010-702

PODŁĄCZENIE WĘŻA PIASKOWEJ POMPY FILTRUJĄCEJ (ciąg dalszy)


Dla basenów innej firmy:

Podłącz wąż (12) do otworu łączącego dużą klamrą zaciskową. Dobrze zaciśnij.

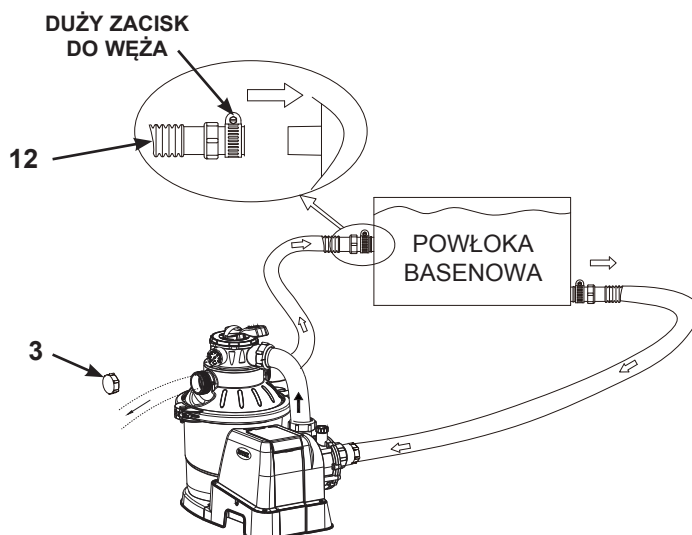

Dla basenów INTEX z węzami 32 mm:

Upewnić się, że zawór strumienia powietrza (38) jest mocno dokręcony na adapterze wlotu powietrza do basenu (40) i skierowany w górę.

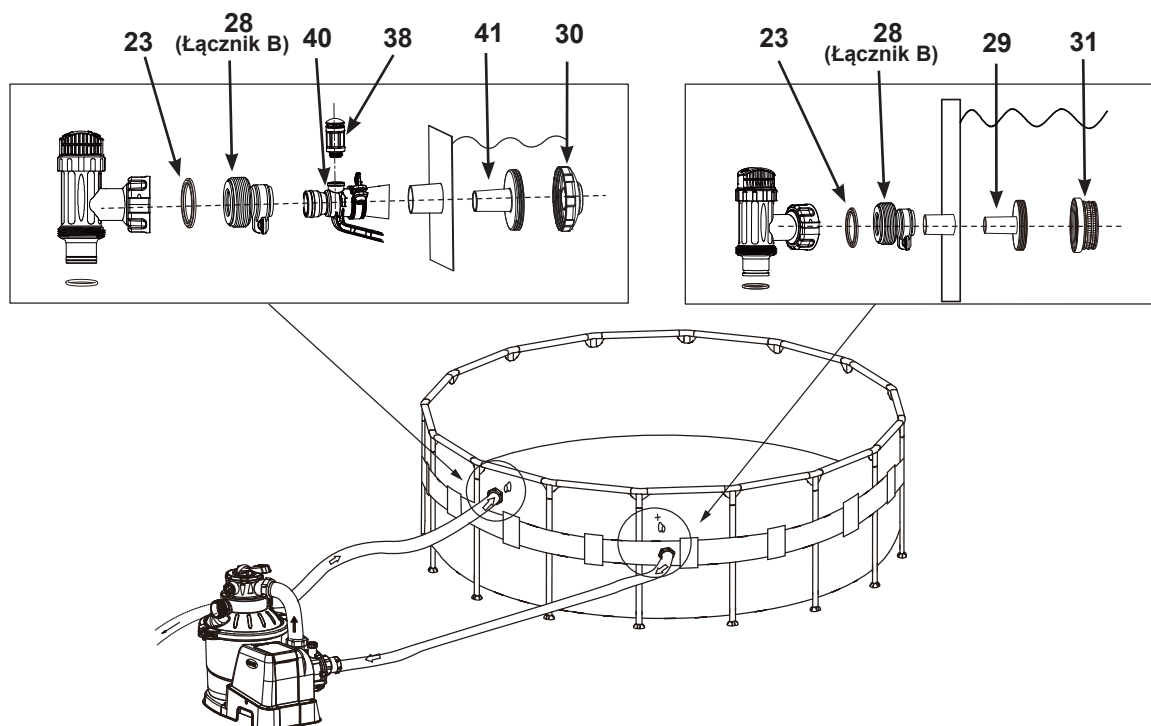







INSTRUKCJA OBSŁUGI

⚠ OSTRZEŻENIE

- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem należy pompę filtrującą podłączyć do gniazdka sieciowego z podłączonym wyłącznikiem różnicowym. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, jeśli nie jesteś w stanie określić czy gniazdo sieciowe jest zabezpieczone wyłącznikiem różnicowym. Skorzystaj z usług wykwalifikowanego elektryka w celu zainstalowania wyłącznika różnicowego, którego maksymalne natężenie wynosi 30 mA.
- Aby zredukować ryzyko wstrząsu elektrycznego nie używaj przedłużaczy elektrycznych, wyłączników czasowych i zmienników prądu w celu podłączenia pompy do źródła prądu. Zawsze zapewnij odpowiednie dojsię do gniazdka.
- Nie włączać lub wyłączać z gniazdka tego produktu stojąc w wodzie lub gdy ręce są mokre.
- Używając pompy pamiętaj, żeby nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego podanego na zbiorniku filtra.
- Zawsze wyłączaj pompę przed zmianą położenia 6 – stopniowego zaworu.
- Używanie tego produktu bez przepływu wody przez system może doprowadzić do nagromadzenia się ryzykownego ciśnienia i spowodować sytuacje wybuchowe, poważne obrażenia, zniszczenia lub śmierć.
- Nigdy nie napełniaj pompy sprężonym powietrzem. Nie używaj pompy przy temperaturze wody powyżej 35°C.

Położenia i funkcje 6-stopniowego zaworu:

Położenie zaworu	Funkcja	Kierunek przepływu wody
FILTROWANIE (Patrz rys. 23)	Normalna filtracja i regularne opróżnienie basenu.	Od pompy przez filtr do basenu
WYPŁUKIWANIE (Patrz rys. 24)	Odwraca kierunek przepływu wody aby oczyścić filtr	Od pompy przez filtr do otworu wylotowego zaworu na odpady
PRZEPŁUKIWANIE (Patrz rys. 25)	Dla początkowego czyszczenia piasku i wyrównania jego dna po wypłukiwaniu	Od pompy przez filtr do otworu wylotowego zaworu na odpady
ODPADY (Patrz rys. 26)	Bezpośrednie czyszczenie odpadów, obniżenie poziomu wody w basenie lub osuszenie basenu	Od pompy do otworu wylotowego zaworu na odpady omijając filtr
RECYRKULACJA (Patrz rys. 27)	Dla krążącej wody z powrotem do basenu bez przechodzenia przez filtr	Od pompy przez zawór omijając filtr
ZAMKNIĘTY (Patrz rys. 28)	Zamyka cały przepływ wody do filtra i basenu „Nie używać tego ustawienia przy włączonej pompie”	

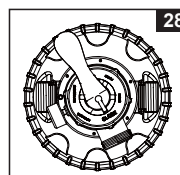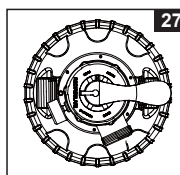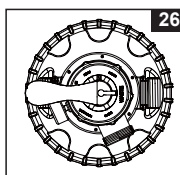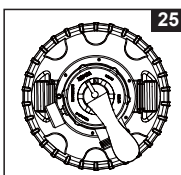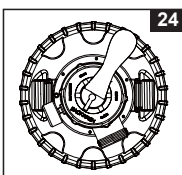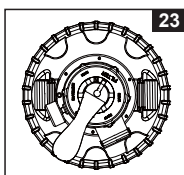

Opis panelu sterowania:

Włącz / Wyłącz	Blokowanie / Odblokowywanie	licznik czasu
----------------	-----------------------------	---------------

LED Reading	Definition
00	Stan wyczekiwania (Tryb pracy zakończony)
01	Minimalny czas pracy (Pozostała 1 godzina)
02-11	Czas pracy (Pozostała 2-11 godzina)
12	Maksymalny czas pracy (Pozostała 12 godzina)
FP	Zegar WYŁĄCZONY (pompa działa w sposób ciągły)
•	Tryb wyczekiwania

INSTRUKCJA OBSŁUGI (ciąg dalszy)

Uruchomienie i obsługa:


Przed eksploatacją upewnij się, że:

- Wszystkie węże są podłączone i dobrze przymocowane oraz odpowiednia ilość piasku filtrującego została wsypana.
- Cały system jest podłączony do gniazdka chronionego przez zabezpieczenie przeciążeniowe (GFCI) lub wyłącznik różnicowo prądowy (RCD).

⚠ UWAGA

Pompa nie powinna być włączona gdy zawór ma położenie zamknięty (CLOSED). Gdy pompa działa z zamkniętym zaworem może dojść do sytuacji wybuchowej.


1. Przekręć oba uchwyty zaworów w pełni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. To otworzy zawory, aby woda mogła wpłynąć do pompy piaskowej.
2. **Uwolnij powietrze z systemu** – Upewnij się, że otwór wylotowy na 6-stopniowym zaworze nie jest zakryty i skierowany w odpowiednim kierunku i pompa jest wyłączona. Przekręć 6-stopniowy zawór do pozycji „N” i odkręć zawór (36) z obudowy silnika (patrz rys. 29). Gdy woda zacznie wypływać z otworu zakręć z powrotem zawór.

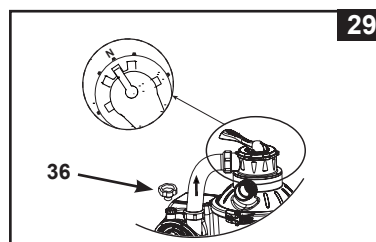

3. **WYPŁUKIWANIE** – Upewnij się, że pompa jest wyłączona, wciśnij 6-stopniowy zawór i przekręć go na położenie „BACKWASH”. Patrz rys. 24 i 30.

WAŻNE: Aby zapobiec zniszczeniu 6-stopniowego zaworu zawsze wciśnij uchwyt zaworu zanim go przekręcisz. Zawsze wyłączaj pompę przed zmianą położenia zaworu.

4. Wciśnij ②, by włączyć system a następnie wciśnij ③, by ustawić godziny działania ZEGARA (szczegóły znajdują się w rozdziale „Obsługa systemu w trybie ZEGAR lub ręcznym”). Woda krąży wstecz przez piasek do otworu wylotowego na ścieki. Myć wstecz aż do zaobserwowania przepływu czystej wody na wylocie wody zanieczyszczonej/spuszczanej.

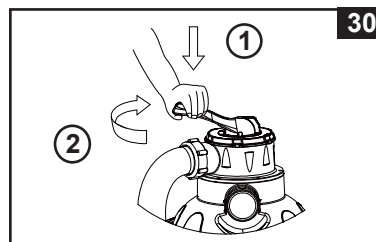

UWAGA: Jeśli kontrolka LED miga „00”, urządzenie jest w trybie gotowości i pompa nie będzie działać. Zaleca się wstępne przepłukanie filtra aby usunąć wszelkie nieczystości z piasku.


5. Wyłącz pompę, zmień położenie 6-stopniowego zaworu na „RINSE”. Patrz rys. 25.
6. Włącz pompę i pozwól jej działać przez około minutę w celu wyrównania piasku po wypłukaniu.
7. Wyłącz pompę, zmień położenie 6-stopniowego zaworu na „FILTER”. Patrz rys. 23.
8. Włącz pompę. Urządzenie pracuje teraz w normalnym trybie filtrującym. Pozwól pompie działać aż do uzyskania pożądanej czystości wody w basenie lecz nie dłużej niż 12 godzin dziennie. Aby uruchomić, zaleca się ustawienie systemu na dłuższe godziny działania ZEGARA lub „FP”, by pompa działała w sposób ciągły bez ZEGARA.
9. Zapisz początkowe wskazanie ciśnieniomierza gdy filtr jest już czysty.
UWAGA: Podczas początkowego ustawiania systemu może być konieczne, aby często wypłukiwać (backwash) urządzenie z powodu brudu obecnego we wodzie i w piasku. Następnie, gdy filtr usunie brud i zanieczyszczenia z wody basenu, skumulowany w piasku brud spowoduje podniesienie ciśnienia i zmniejszenie się przepływu. Jeżeli żaden sprzęt czyszczący nie jest dołączony do systemu i ciśnieniomierz wskazuje żółte pole to należy uruchomić program „wypłukiwanie” aby wypłukać piasek. Sprzęt czyszczący (np. odkurzacz firmy Intex) podłączony do systemu może spowodować zmniejszenie przepływu wody i podniesienie ciśnienia. Odłącz oczyszczacz i sprawdź czy wskaźnik ciśnieniomierza znajduje się w polu zielonym a nie żółtym.
10. Monitoruj czytanie manometru i sprawdzaj co tydzień, czy otwory wlotowe i wylotowe nie są zasłonięte. Jeśli manometr wskazuje kolor żółty, jest czas, aby wypłukać materiał filtrujący.


INSTRUKCJA OBSŁUGI (ciąg dalszy)

Korzystanie z pompy przy pomocy wyłącznika czasowego lub ręcznie:




Korzystanie z pompy przy pomocy wyłącznika czasowego w trybie filtrowania:

1. Włącz urządzenie:

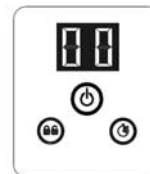
Przycisk . Migający kod „00” wyświetli się na ekranie LED, co oznacza, że urządzenie może być zaprogramowane.



2. Ustaw godziny działania:

Gdy wyświetla się kod „00” wciśnij przycisk  aby ustawić pożądaný czas działania. Zobacz „Tabela czasu pracy aby sprawdzić czas działania dla Twojego basenu. Naciśnięcie  zwiększy czas działania od 1 do 12 godzin maksymalnie. Jeżeli wybrałeś za dużo godzin naciskaj  aby powtórzyć cykl.

Wbudowany zegar włączy teraz pompę z filtrem piaskowym o tej samej godzinie codziennie, na zaprogramowaną liczbę godzin.

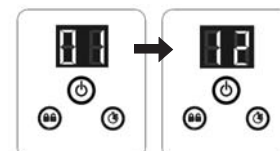

(1 do 12) godzin max na cykl


3. Zablokowanie panelu kontrolnego:

Gdy wybrałeś właściwą liczbę godzin przyciśnij przycisk , aż usłyszysz „bip”. Powyższą czynnością zablokujesz możliwość niekontrolowanej zmiany cyklu pracy urządzenia.

UWAGA: Jeśli użytkownik zapomni zablokować klawiaturę sterującą, system automatycznie zablokuje ją i po 10 sekundach rozpocznie pracę.


Pompa z filtrem piaskowym filtruje teraz wodę i wyłączy się po upływie zaprogramowanej liczby godzin.

4. Zmień czas pracy urządzenia jeżeli to konieczne:


Czas pracy może być zmieniany, jeżeli to konieczne. Naciśnij przycisk  aż usłyszysz „bip” aby odblokować klawiaturę i obecnie zaprogramowany czas wyświetli się. Powtórz kroki od 2 do 3.

5. Stan wyczekiwania/ tryb energooszczędny:

- Po zakończeniu cyklu LED wyświetli „00”. System jest w trybie gotowości. Po 5 minutach system przejdzie w tryb oszczędności energii a LED wyświetli „.”. System wyłączy się automatycznie w ciągu 24 godzin.
- Gdy system znajduje się w trybie oszczędności energii, wciśnij dowolny przycisk a system krótko wyświetli zaprogramowany czas a następnie „00”.

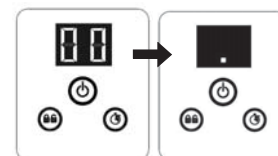

Aby zobaczyć ustawienia godzinowe MINUTNIKA:

Gdy pompa pracuje, należy nacisnąć przycisk , na wyświetlaczu na 10 sekund pojawią się ustawione godziny, po czym wyświetlacz wróci do wyświetlania czasu pozostałego do zakończenia pracy.

Ręczne włączanie pompy:




- Aby uruchomić pompę bez „Zegara”, wciśnij przycisk , włączyć pompę a następnie przycisk  aż LED wyświetli „FP”, oznacza to, że ZEGAR jest wyłączony a pompa działa w sposób ciągły.
- Aby wyłączyć pompę, wciśnij ponownie przycisk .



TABELA ZESTAWIENIA ILOŚCI SOLI W BASENACH INTEX (BEZ CHLORYNATORA)

Ta tabela pokazuje wymagany czas działania dla przeciętnego użytku pompy piaskowej z wymienionymi typami basenów.

Jeżeli system jest przyłączony do generatora chloru firmy Intex to czas działania pompy powinien być dłuższy od tego, który jest wymagany dla generatora chloru.

Rozmiar basenu		Pojemność (Kalkulowana na 90% dla basenów stelażowych i na 80% dla Easy set i owalnych)		Czas pracy pompy (Dla jednego cyklu)/ Godziny
		Galony	Litry	
BASENY ROZKŁADANE INTEK (AGP's)				
BASEN EASY SET	15' x 33" (457cm x 84cm)	2587	9792	3
	15' x 36" (457cm x 91cm)	2822	10681	3
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3284	12430	4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	3736	14141	4
	16' x 42" (488cm x 107cm)	3754	14209	4
	16' x 48" (488cm x 122cm)	4273	16173	5
	18' x 42" (549cm x 107cm)	4786	18115	5
	18' x 48" (549cm x 122cm)	5455	20647	6
	18' x 52" (549cm x 132cm)	5894	22309	6
OKRĄGŁY BASEN STELAŻOWY	12' x 36" (366cm x 91cm)	2086	7896	2
	15' x 36" (457cm x 91cm)	3282	12422	4
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3861	14614	4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	4440	16805	5
	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	5
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	7
	18' x 52" (549cm x 132cm)	6981	26423	7
BASEN STELAŻOWY ULTRA FRAME™	12' x 36" (366cm x 91cm)	2086	7896	2
	14' x 48" (427cm x 122cm)	3861	14614	4
	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	5
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	7
	18' x 52" (549cm x 132cm)	6981	26423	7
GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™	16'8" x 49" (508cm x 124cm)	5061	19156	5
	18'8" x 53" (569cm x 135cm)	6981	26423	7
BASEN OWALNY	18' x 10' x 42" (549cm x 305cm x 107cm)	2885	10920	3
	20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm)	4393	16628	5
	24' x 12' x 48" (732cm x 366cm x 122cm)	5407	20465	6
	28' x 12' x 48" (853cm x 366cm x 122cm)	6420	24300	7
BASEN PROSTOKĄTNY O WYMIARACH	15' x 9' x 48" (457cm x 274cm x 122cm)	3484	13187	4
	18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)	4545	17203	5

UWAGA: Ustawienie zegara godzinowego dolicza dodatkowe 10 minut ponad faktyczne ustawienie.

TABELA CZASU DZIAŁANIA DLA BASENÓW INNEJ FIRMY

Ta tabela pokazuje wymagany czas działania dla przeciętnego użytku pompy piaskowej z wymienionymi typami basenów.

Rozmiar basenu		Czas pracy pompy (Dla jednego cyklu)
Galony	Litry	Godziny
2000	7570	2
3000	11355	3
4000	15140	4
5000	18925	5
6000	22710	6
7000	26495	7
8000	30280	8

OCHRONA BASENU I STOSOWANIE CHEMII

- Każdy basen wymaga dbałości o niego, w szczególności dotyczy to wody base nowej, która powinna być przezroczysta i czysta. Pompa filtrująca wspomagana przez chemię basenową pomoże Tobie w osiągnięciu tego. Skonsultuj się w tej sprawie ze sprzedawcą basenu.
- Chemię basenową należy trzymać z dala od dzieci.
- Nie stosować chemii w czasie korzystania osób z basenu. Może dojść do poważnego podrażnienia skóry i oczu.
- Nie należy przeceniać codziennego sprawdzania odczynu pH i zawartości związków chemicznych w wodzie basenowej. Odpowiedni poziom wspomnianych rzeczy jest ważny nie tylko przy napełnianiu basenu wodą ale także przez cały okres użytkowania.
- Przy pierwszym napełnieniu woda może okazać się słonawa, co będzie wymagało dodać środków chemicznych i wymiany wkładu w pompie filtrującej.
- Miej zawsze w zapasie przynajmniej jeden wkład filtrujący. Najlepiej wymieniać go co dwa tygodnie.
- Weź pod uwagę, że trawa pod basenem będzie zniszczona. Należy liczyć się także z tym, że woda z basenu może niekorzystnie wpłynąć na trawę czy rośliny rosnące w jego pobliżu.
- Europejska norma EN16713-3 wymienia kilka dodatkowych informacji na temat jakości wody w basenie i jej uzdatniania, które można znaleźć na www.intexcorp.com/support.

UWAGA

Skoncentrowany chlor może zniszczyć powłokę basenową. Przestrzegaj środków ostrożności i instrukcję producenta chloru.

PRZECHOWYWANIE & PRZECHOWYWANIE PO SEZONIE

UWAGA

W przypadku zamarznięcia wody pompa ulegnie zniszczeniu i gwarancja się unieważni.

1. Przed wypuszczeniem wody z basenu zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi odprowadzania wody.
2. Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
3. Jeśli basen jest pusty odłącz wszystkie węże od pompy i nakrętek i wyjmij sitko ze ścianki basenu.
4. Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara odkręć nakrętkę zaworu odpływowego (9) od zaworu, aby dokładnie osuszyć zbiornik. Zawór odpływowy znajduje się na dole zbiornika filtra.
5. Odłącz silnik pompy od podstawy zbiornika.
6. Zostaw części pompy i węże na zewnątrz w celu dokładnego wysuszenia przez powietrze.
7. Nasmaruj poniższe o-ringi i uszczelki wazeliną w celu przechowania ich przez dłuższy czas.
 - USZCZELKA WĘŻA ŁĄCZĄCEGO (11 & 18).
 - Uszczelki węży pompy (22).
 - Uszczelka zaworu sitka (23).
 - Płaska uszczelka (25).
8. Naciśnij uchwyt 6-stopniowego zaworu i przekręć tak aby wskaźnik położenia zaworu znajdował się w pozycji „N”. To pozwoli wodzie wycieknąć z zaworu. Pozostaw zawór w nieaktywnym położeniu.
9. Zapakuj wszystkie suche części do oryginalnych opakowań lub hermetycznych torebek. Aby zapobiec korozji nie pokrywaj silnika plastikowymi workami.
10. Przechowuj wszystkie części filtra w suchym i przewiewnym miejscu w temp od 0 do 40 st.C. Upewnij się, że wszystkie części są suche przed składowaniem.
11. Przykryj zbiornik blachą lub plandeką, aby chronić przed złymi warunkami atmosferycznymi.

MOŻLIWE PROBLEMY

PROBLEM	PRZYCZYNA	MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
SILNIK FILTRA NIE PRACUJE	<ul style="list-style-type: none"> Nie włączony do prądu. Wyłącznik różnicowy wyłączony. Silnik jest zbyt gorący i ochrona jest wyłączona. 	<ul style="list-style-type: none"> Filtr musi być włączony do 3 przewodowego gniazda zabezpieczonego przez wyłącznik różnicowy. Wyłącz ponownie wyłącznik różnicowy i zawołaj fachowca, aby usunął uszkodzenie. Pozwól silnikowi ochłodzić i włącz go ponownie.
FILTR NIE CZYŚCI BASENU	<ul style="list-style-type: none"> Nieprawidłowy poziom chloru lub pH. Nie ma piasku w zbiorniku. Złe położenie zaworu. Nadmiernie brudny basen. Zanieczyszczone sitko przy wlocie basenowym. 	<ul style="list-style-type: none"> Dostosuj poziom chloru i pH. Zasięgnij porady w sklepach zaopatrujących baseny. Wsyp piasek filtrujący. Zmień położenie zaworu na „FILTER”. Używaj filtra przez dłuższe okresy czasu. Wyczyść sitko przy wlocie basenowym.
FILTR NIE POMPUJE WODY ALBO PRZEPŁYW JEST BARDZO WOLNY	<ul style="list-style-type: none"> Powietrze uwieszone w systemie. Wejście/wyjście zatkane. Dostęp powietrza na lini wlotu. Nadmiernie zanieczyszczony basen. Piasek zbity w grudki przez brud. Odwrócone połączenie dyszy i sitka. Skorupienie i zbrylenie piasku. Sprzęt czyszczący podłączony do systemu. Wnętrze otworu gwintowanego – podłączenie do niewłaściwego skrzydła. 	<ul style="list-style-type: none"> Uwolnij powietrze, zobacz w instrukcji. Poszukaj blokady w rurze giętkiej wlotowej lub wylotowej w środku ściany basenu. Zaciśnij klamry rur giętkich, sprawdź czy rury nie są uszkodzone, sprawdź oziom wody w basenie. Wypłucz filtr. Instaluj dyszę na górnym otworze wylotowym basenu a sitko na dolnym. Usuń trochę piasku. Odlącz sprzęt czyszczący. Upewnij się, czy łączówka gwintowana wlotu powietrza jest podłączona do otworu wlotu wody basenu.
POMPA NIE PRACUJE	<ul style="list-style-type: none"> Niski poziom wody. Zapchane sitko. Dostęp powietrza przy wejściu lub w rurach giętkich. Defekt silnika lub blokada wirnika. 	<ul style="list-style-type: none"> Uzupełnij wodę w basenie aby jej poziom był prawidłowy. Wyczyść sitko przy wlocie basenowym. Zaciśnij klamry rur giętkich, sprawdź czy rury nie są uszkodzone. Skontaktuj się z serwisem firmy Intex.
6-STOPNIOWY ZAWÓR/POKRYWA PRZECIEKA	<ul style="list-style-type: none"> Brak uszczelki. Brudna uszczelka. Nie dokręcona nakrętka. Zepsuty zawór. 	<ul style="list-style-type: none"> Zdejmij nakrętkę i sprawdź czy uszczelka tam się znajduje. Wyczyść uszczelkę wodą z węża ogrodowego. Dokręć delikatnie. Skontaktuj się z serwisem firmy Intex.
WĄŻ PRZECIEKA	<ul style="list-style-type: none"> Nakrętki węża nie dobrze dociśnięte. Brakuje uszczelki. 	<ul style="list-style-type: none"> Zaciśnij/wymień klamry. Sprawdź czy uszczelki są na miejscu i niezniszczone.
LICZNIK CZASU NIE DZIAŁA POPRAWNIE	<ul style="list-style-type: none"> Możliwy defekt licznika. 	<ul style="list-style-type: none"> Wyłącz pompę na 5 minut. Restartuj licznik. Skontaktuj się z serwisem firmy Intex.
CIŚNIENIOMIERZ NIE DZIAŁA.	<ul style="list-style-type: none"> Zatkany wlot ciśnieniomierza. Zniszczony ciśnieniomierz. 	<ul style="list-style-type: none"> Oczyść wlot. Skontaktuj się z serwisem firmy Intex.
PIASEK FILTRUJĄCY WPŁYWA DO BASENU	<ul style="list-style-type: none"> Piasek jest zbyt drobny. Piasek zwapniał. 	<ul style="list-style-type: none"> Używaj jedynie piasku krzemowego nr.20. Wielkość cząsteczki od 0.45 do 0.85 mm. Współczynnik ujednolicenia mniej niż 1,75. Zmień piasek.
GWINTOWANA ŁĄCZÓWKA WLOTU POWIETRZA / ZAWÓR STRUMIENIA POWIETRZA	<ul style="list-style-type: none"> Nieprawidłowo założony zawór nurnikowy. Zawór strumienia powietrza niedokręcony i skierowany do góry. Zablokowana wewnętrzna uszczelka zaworu strumienia powietrza. Zabrudzona wewnętrzna uszczelka zaworu strumienia powietrza. Uszkodzony zawór strumienia powietrza. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokręć lub zainstalować zawór nurnikowy. Dokręć zawór strumienia powietrza, upewnij się, że jest on skierowany do góry. Włączyć pompę i pozwolić jej przez chwilę pracować, następnie wyłączyć, powtórzyć 3 razy. Wyjąć zawór strumienia powietrza, wypłukać zabrudzenia wodą i złożyć zawór z powrotem. Założyć nowy zawór strumienia powietrza.

PROBLEMY Z BASENEM

PROBLEM	OPIS	PRZYCZYNA	NAPRAWA
GLONY	<ul style="list-style-type: none"> Zielona woda. Zielone lub czarne plamy wewnątrz basenu. Wewnętrzna część basenu jest śliska, nieprzyjemny zapach. 	<ul style="list-style-type: none"> Obecność glonów. 	<ul style="list-style-type: none"> Super chlorowanie, sprawdź poziom pH i dopasuj do zalecanego przez lokalny sklep zaopatrzenia basenów. Delikatnie usuń plamy. Utrzymuj prawidłowy poziom chloru.
ZABARWIONA WODA	<ul style="list-style-type: none"> Woda staje się niebieska, brązowa lub czarna kiedy pierwszy raz poddana jest działaniu chloru. 	<ul style="list-style-type: none"> Miedź, żelazo lub magnez w wodzie utleniony przez dodany chlor, powszechne zjawisko dla różnych źródeł wody. 	<ul style="list-style-type: none"> Dopasuj poziom pH. Włącz pompę filtrującą aż do oczyszczenia wody. Regularnie czyść wymienny wkład pompy.
ZAWIESINA W WODZIE	<ul style="list-style-type: none"> Woda jest mętna. 	<ul style="list-style-type: none"> Twarda woda jest wynikiem za wysokiego pH. Niski poziom chloru. Niepożądany przedmiot we wodzie. 	<ul style="list-style-type: none"> Popraw poziom pH skorzystaj z porady specjalisty od basenów ogrodowych w celu likwidacji twardej wody. Sprawdź czy poziom chloru jest prawidłowy. Wyczyść lub wymień filtr.
UBYTEK WODY	<ul style="list-style-type: none"> Poziom wody jest niższy niż ubiegłego dnia. 	<ul style="list-style-type: none"> Rozdarcie lub dziura w powłoce basenowej lub węzach. Zawory odpływowe są poluzowane. 	<ul style="list-style-type: none"> Napraw przy pomocy zestawu naprawczego. Dociśnij palcem wszystkie zatyczki.
OSAD NA DNE BASENU	<ul style="list-style-type: none"> Brud lub piasek na dnie basenu. 	<ul style="list-style-type: none"> Ciągle wchodzenie i wychodzenie z basenu bez oczyszczenia ciała. 	<ul style="list-style-type: none"> Użyj „odkurzacza” firmy Intex do oczyszczenia dna.
LIŚCIE NA POWIERZCHNI WODY	<ul style="list-style-type: none"> Liście na powierzchni wody. 	<ul style="list-style-type: none"> Basen rozłożony jest za blisko drzew. 	<ul style="list-style-type: none"> Przy pomocy siatki firmy Intex oczyść lustro wody z liści.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Spędzanie czasu w wodzie może mieć zarówno znaczenie rekreacyjne jak i terapeutyczne. Nie można jednak zapominać, że niestosowanie się do ogólnie przyjętych zasad niesie za sobą ryzyko uszkodzenia ciała, a nawet śmierci. Aby to ryzyko zminimalizować, zawsze dokładnie zapoznawaj się z informacjami i ostrzeżeniami znajdującymi się na opakowaniach i w instrukcjach. Rzecz jasna, nie byliśmy w stanie opisać wszystkich możliwych niebezpiecznych sytuacji jakie mogą zajść podczas korzystania z basenu (i z pracy pompy filtrującej), dlatego też **ZAWSZE** należy kierować się zasadami zdrowego rozsądku.

Dodatkowo, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji postaraj się:

- Wymaganie stałego nadzoru. Odpowiednia opieka osób dorosłych jest niezbędna zwłaszcza jeśli dzieci znajdują się w lub pobliżu basenu.
- Nauczenie się pływać.
- Zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
- Poinstruowanie każdego opiekującego się pływającymi dziećmi o potencjalnym niebezpieczeństwie i korzystaniu ze sprzętu ratunkowego oraz zabezpieczeniu niepowołanego dostępu do basenu.
- Nauczenie dzieci, co robić podczas zaistnienia niebezpieczeństwa.
- Kierowanie się zawsze zdrowym rozsądkiem podczas zabawy w wodzie.
- Nadzorowanie, pilnowanie i kontrolowanie.

GWARANCJA

Zakupiona przez Ciebie pompa piaskowa została wykonana z najwyższej jakości materiałów, przy zachowaniu wysokiej jakości wykonania. Przed opuszczeniem fabryki wszystkie produkty Intexu zostały sprawdzone. Gwarancja jest ważna przez okres podany poniżej licząc od daty pierwotnego zakupu.

Niniejsza gwarancja jest dodatkiem, a nie substytutem Twoich praw i środków prawnych. Do tego stopnia, że gwarancja jest niezgodna z jakimikolwiek prawami, to biorą one priorytet. Na przykład, prawa konsumentów w całej Unii Europejskiej mogą zapewnić ustawowe prawa gwarancyjne poza zasięgiem ograniczonej gwarancji. Aby uzyskać informacje na temat praw konsumentów całej UE, prosimy odwiedzić stronę internetową Europejskie Centrum Konsumenckie w http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Poniższe warunki gwarancji dotyczą wyłącznie pierwszego nabywcy. Niniejsza gwarancja odnosi się wyłącznie do pompy piaskowej i akcesoriów wymienionych poniżej. Zatrzymaj dowód zakupu urządzenia wraz z instrukcją jako, że bez niego gwarancja jest nieważna.

Pompa piaskowa Gwarancja – 2 lata

Rury, Zawory tłoka & Części zamienne Gwarancja – 180 dni

Jeżeli znajdziesz wadę fabryczną przed datą podaną powyżej skontaktuj się z centrum serwisowym z listy „Autoryzowane centra serwisowe”. Jeżeli produkt jest zwrócony do punktu serwisowego, pracownicy centrum serwisowego sprawdzą produkt i stwierdzą zasadność reklamacji. Jeżeli produkt jest objęty gwarancją zostanie naprawiony lub wymieniony na taki sam lub podobny produkt (decyzja Intexu) bez dodatkowych opłat.

Inne niż w niniejszej gwarancji, a inne prawa w swoim kraju, żadne dalsze gwarancje nie są regulowane. Do tego stopnia, że w Twoim kraju, w żadnym wypadku Intex nie bierze odpowiedzialności wobec Państwa za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z użytkowania Twojego pompa piaskowa ani Intex lub jej agentów i pracowników (w tym wytwarzania produktu). Niektóre kraje lub jurysdykcje nie dopuszczają wyłączenia lub ograniczenia szkód przypadkowych lub wynikowych, więc powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania.

Musisz wziąć pod uwagę, że ta gwarancja nie jest zasadna w określonych przypadkach:

- Jeśli pompa piaskowa podlega zaniedbaniu, nieprawidłowemu użyciu lub zastosowaniu, wypadkowi, niewłaściwej obsłudze, niewłaściwemu podłączeniu do prądu w niezgodzie z instrukcją obsługi, niewłaściwej konserwacji lub przechowywaniu;
- Jeśli pompa piaskowa podlegają uszkodzeniu przez okoliczności niezależne od Intexu, w tym, ale nie ograniczając się do innych zewnętrznych sił środowiskowych, zużycia i uszkodzeń spowodowanych przez ekspozycję na ogień, powódź, zamrażanie, deszcz;
- Części i komponentów nie sprzedawanych przez Intex; i/lub
- Nieautoryzowane modyfikacje, naprawy lub demontaż pompa piaskowa przez osoby inne niż personel serwisowy Intexu.

Wszystkie koszty związane z utratą wody basenowej, substancji chemicznych lub zniszczeniami przez wodę nie są objęte gwarancją. Uszkodzenia ciała lub obiektów nie są objęte tą gwarancją.

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i przestrzegaj wszystkich poleceń dotyczących obsługi i konserwacji twojego pompa piaskowa. Zawsze sprawdź swój sprzęt przed użyciem. Twoja gwarancja może być nieważna jeżeli instrukcje nie są przestrzegane.